


Guía del usuario

INSIGNIA

Cámaras digitales de 10 megapíxeles NS-DSC10A v NS-DSC10B

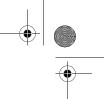





INSIGNIA

Contents

Bienvenido1
Información de seguridad1
Características1Se incluye1Características principales1Vista frontal1Vista posterior2Vista superior, inferior y lateral2Indicador LED e indicadores de sonido3
Preparación de su cámara
Uso de su cámara8Operación básica8Toma de fotos fijas8Ajuste del zoom8Uso del flash9Uso del disparador automático9Uso de la función de macro9Uso del encuadre automático de caras9Cambio de modo10Grabación de video10
Uso de los menús 10 Uso del menú de Grabación 10
Visualización de fotos y video12Visualización de fotos12Ampliar fotos en el modo de Visualización12Reproducción de videos12
Eliminación de una foto o un video
Utilizando el menú de Visualización13Eliminación de fotos y videos13Copiado de fotos o videos a la tarjeta de memoria13
Uso de los menús de Configuración y Herramientas

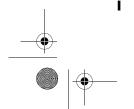

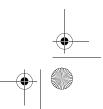








7	_	-	4	_		+.	_	
j	()	П	ш	\vdash	П	113	5	


_INSIĞNIA

Realización de las conexiones
Localización y corrección de fallas
Especificaciones
Apéndice
Avisos legales 20 FCC Parte 15 20 Advertencia de la FCC 20 Declaración del ICES-003 de Canadá 20
Garantía limitada de un año

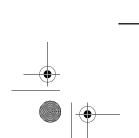





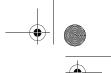


INSIGNIA _____

Contents






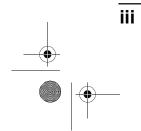




www.insigniaproducts.com



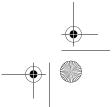



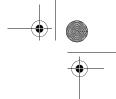



Bienvenido

Felicitaciones por su compra de un producto de alta calidad de Insignia. Su NS-DSC10A o NS-DSC10B está diseñado para proveer un rendimiento confiable y libre de problemas.

Información de seguridad



El signo de admiración dentro de un triángulo equilátero tiene por finalidad alertarle de la presencia de instrucciones importantes de operación y mantenimiento (servicio) en la literatura que se incluye con su cámara.

Antes de usar la cámara, favor lea y entienda las precauciones de seguridad descritas a continuación. Siempre asegúrese de usar la cámara correctamente

- No apunte la cámara directamente al sol o a otras fuentes de luz fuerte que pueden dañar su vista.
- No intente abrir la cámara o modificarla de ninguna forma. Los componentes internos de alto voltaje crean un riesgo de choque eléctrico cuando se exponen. El mantenimiento y las reparación deberán ser realizadas únicamente por proveedores de servicio autorizados.
- No dispare el flash demasiado cerca de los ojos de animales o personas, especialmente de niños pequeños. Esto podría resultar en daño a los ojos. Cuando use el flash, aléjese por lo menos tres pies (un metro) de los niños.
- Mantenga la cámara alejada del agua y otros líquidos. No use la cámara con las manos mojadas. Nunca use la cámara en la lluvia o en la nieve. La humedad crea el peligro de choque eléctrico.
- Mantenga la cámara y sus accesorios fuera del alcance de los niños y animales para prevenir accidentes o daño a la cámara.
- Si nota que humo o un olor extraño sale de la cámara, apáguela inmediatamente. Comuníquese con el Servicio al cliente de Insignia al 1-877-467-4289 para obtener ayuda. Nunca intente reparar la cámara usted mismo.
- Utilice únicamente los accesorios de alimentación recomendados. El uso de fuentes de alimentación no recomendadas expresamente para este equipo puede llevar al sobrecalentamiento, la distorsión del equipo, un incendio, un choque eléctrico u otros peligros.
- No balancee la cámara por la correa.

Características


Se incluye

- Cámara digital de 10 megapíxeles
- 2 pilas alcalinas AA
- Muñequera
- · Cable de USB
- CD con guía del usuario
- Guía de instalación rápida


Características principales


- Resolución de 10 megapíxeles
- Zoom óptico de 3x y zoom digital de 4x
- Sensor de imágenes de 1/2.3 pulg.
- Pantalla LCD a color de 2.5 pulg.
- Memoria flash interna de 32 MB (alrededor de 20 MB disponibles para almacenamiento de fotos/videos).
- Acepta tarjetas SD de hasta 4 GB y tarjetas SDHC de hasta 16 GB
- Menús de usuario simplificados
- Función de presentación para ver sus fotos y videos
- Puerto USB para transferir fotos y videos a su computadora

Vista frontal

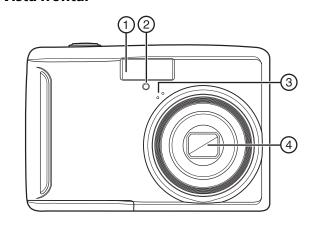


#	Componente	Descripción
1	Flash	Permite tomar fotos en condiciones de poca luz.
2	Indicador LED del disparador automático	Parpadea para indicar que se ha activado el disparador automático.
3	Micrófono	Usado para grabar audio durante una grabación de video.
4	Lente	Usado para tomar fotos y grabar video.

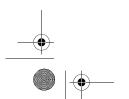

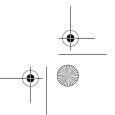






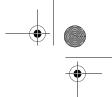


Vista posterior

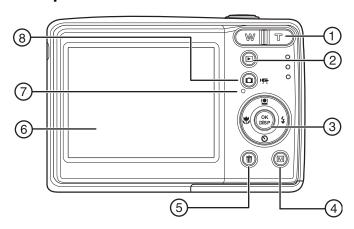



#	Componente	Descripción
1	Botón de zoom	Presione T para hacer un zoom in en un objeto para fotos y videos con telefoto o presione W para enfocar con el zoom en fotos y videos de ángulo ancho.
2	Botón de visualización	Permite ver las fotos y videos que ha tomado.
3	Botón OK/DISP (Aceptar/Pantalla) y botones direccionales	En el modo de GRABACIÓN o VISUALIZACIÓN, permite cambiar la vista de la pantalla de LCD. En el modo de menú, permite confirmar sus ajustes. Presione los botones direccionales para navegar los menús y cambiar los ajustes.
4	Botón de menú 🚳	Permite abrir el sistema de menú de la cámara para cambiar los ajustes de la cámara.
5	Botón de eliminar	Permite eliminar una foto o un video.
6	Pantalla LCD	Permite componer sus fotos y ver los distintos menús.
7	Indicador LED de operación	Se ilumina color verde cuando la cámara se encuentra encendida. Refiérase a la sección "Indicador LED e indicadores de sonido" en la página 3.
8	Botón de Grabación	Permite alternar entre la grabación de fotos y videos.

Vista superior, inferior y lateral

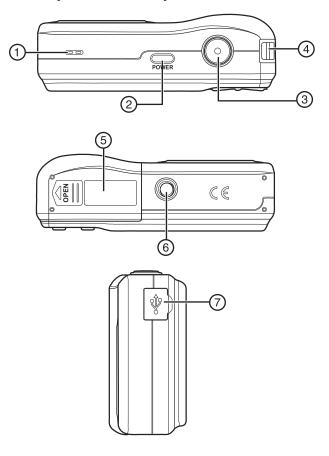

#	Botón	Descripción
1	Altavoz	Le permite escuchar el audio grabado durante la filmación de video.
2	Botón de encendido	Permite encender su cámara.
3	Botón disparador	Permite tomar una foto o grabar un video.
4	Argolla de la correa	Amarre la correa de transporte (incluida) a esta argolla.
5	Cubierta de las pilas	Ábrala para instalar las pilas y una tarjeta de memoria opcional.
6	Soporte del trípode	Úselo para montar la cámara en un trípode.
7	Toma de USB	Le permite conectar la cámara a una computadora.

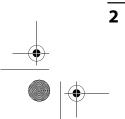

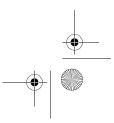









Indicador LED e indicadores de sonido

Su cámara le da retroalimentación a los usuarios de dos formas:

- Indicadores LED
- Indicadores de sonido

Indicadores LED

Su cámara está equipada con dos indicadores LED:

- Un indicador LED de operación, ubicado en la parte posterior de su cámara. Refiérase a la sección "Vista posterior" en la página 2 para ubicar el indicador LED de operación,
- Un indicador LED de disparador automático, ubicado en la parte frontal de la cámara. Refiérase a la sección "Vista frontal" en la página 1 para ubicar el indicador LED del disparador

auto	matico.	
Indicador LED	Estado del indicador LED	Estado de la cámara
	Desactivado	Apagada
	Verde (constante)	Unidad encendida, lista para tomar fotos, grabar o reproducir.
Operación	Verde (parpadeo rápido)	Cámara ocupada o eliminando/copiando/grabando/transfiriendo datos.
	Verde (parpadeo lento)	En el modo de Grabación, parpadea cuando se carga o un error de AF.
	Desactivado	Disparador automático desactivado.
Disparador automático	Amarillo (parpadeando)	La cuenta regresiva del disparador automático está ajustado. El indicador LED parpadea más rápido según se acerca al final.

Indicadores de sonido

Su cámara está equipada con un timbre para proveer indicadores de sonido:

Indicador de sonido	Estado de la cámara
Un pitido	Una operación, tal como la grabación, ha comenzado. También indica que se está usando un menú y ajustando propiedades.
Dos pitidos	Se ha concluido una operación.
Tres pitidos	Pila baja u otra advertencia. También indica mensajes de error, tal como memoria llena o error de tarjeta.
Pitido continuo	Cuando se activa el disparador automático, la cámara pita cada segundo de la cuenta regresiva cuando le quedan entre diez y cuatro segundos. Pita cada medio segundo cuando la cuenta regresiva llega a tres segundos. El pitido se detiene cuando se concluye la cuenta regresiva.
Sonido del obturador	Se presiona el obturador para tomar una foto.

Preparación de su cámara

Instalación de las pilas

Para instalar las pilas:

1 Asegúrese de que su cámara esté apagada.

2 Abra la cubierta de las pilas deslizándola en la dirección indicada en la figura.





3 Inserte dos pilas AA en el compartimiento de las pilas. Verifique que los símbolos + y - en las pilas correspondan con los símbolos + y – en el compartimiento de las pilas.



4 Cierre la cubierta de las pilas.









5 Si se están reemplazando las pilas, vaya al menú de *configuración* y asegúrese de que el tipo de pila seleccionado coincide con el tipo de pilas que insertó en la cámara. (Refiérase a la sección "Uso de los menús de Configuración y Herramientas" en la página 14.)

Asegúrese de usar sólo pilas alcalinas, de NiMh o de litio con su cámara. No hacerlo podría dañar su cámara o causar un riesgo de lesión a usted mismo y

- Cuando las pilas estén casi gastadas, aparecerá un indicador de pilas bajas 🗔 en la pantalla. Las pilas deberán reemplazarse pronto después que aparezca este indicador.
- No combine pilas de diferentes tipos.
- No combine pilas gastadas y nuevas. Retire las pilas cuando se les acabe la carga.
- Los químicos de las pilas pueden causar sarpullido. Si las pilas se derraman, limpie el compartimiento de las pilas con un paño. Si los químicos tocan su piel, lávese inmediatamente.
- Remueva las pilas si la cámara no se va a usar or un período largo de tiempo.
- La cámara se puede sentir caliente si se toca después de usarse por mucho tiempo. Esto es

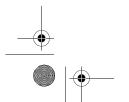



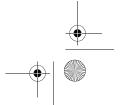







Instalación de la muñequera

Para instalar la muñequera:

1 Inserte el bucle corto de la correa en la argolla para la correa.



2 Inserte el bucle grande de la correa a través del bucle corto y apriételo.

Entendiendo la memoria de la cámara

Memoria interna

Esta cámara está equipada con 32 MB de memoria interna y aproximadamente 20 MB de esa memoria están disponibles para guardar fotos y videos. Si no hay una tarjeta de memoria insertada en la cámara, todas las fotos y los videos grabados con la cámara se guardaran en la memoria interna.

Memoria externa

Su cámara acepta tarjetas SD de hasta 4 GB y tarjetas SDHC de hasta 16 GB. Si hay una tarjeta de almacenamiento insertada en la ranura de memoria, la cámara guardará automáticamente todas las fotos y videos en la tarjeta de memoria. El icono indica que su cámara está utilizando una tarjeta de memoria.

Instalación de la tarjeta de memoria

Se puede usar una tarjeta de memoria SD o SDHC con esta cámara. La ranura para tarjetas de memoria está ubicada bajo la cubierta de las pilas, junto al compartimiento de las pilas.

Cuidad

- La tarjeta de memoria se puede dañar si se
- remueve mientras la cámara está encendida.

 No toque los contactos en la parte posterior de

Para instalar la tarjeta de memoria:

la tarjeta de memoria.

- 1 Apague la cámara.
- **2** Abra la cubierta de las pilas deslizándola en la dirección indicada en la figura.





3 Inserte la tarjeta de memoria con la parte metálica hacia la parte de atrás de la cámara hasta que encaje en su lugar.



Consejo

Para remover la tarjeta de memoria, empújela ligeramente para liberarla y tire de la tarjeta hacia afuera de la ranura.

4 Cierre la cubierta de las pilas.







Navegación de los menús

El control de navegación de 4 direcciones y el botón **OK/DISP** (Aceptar/Pantalla) le permiten acceder a los distintos menús disponibles en la visualización de pantalla (OSD, por sus siglas en inglés). Se puede configurar un rango amplio de ajustes para asegurar resultados óptimos de sus fotos y videos.



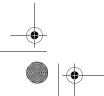

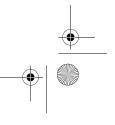







Más instrucciones de estos botones se encuentran a

continuación:			
Botón	Funciones		
OK/DISP (Aceptar/Pantall a)	 Permite confirmar una selección cuando se usan los menús de pantalla. En el modo de Visualización y Grabación, permite cambiar la visualización de la pantalla LCD para mostrar u ocultar los iconos del OSD. Nota: el botón OK/DISP (Aceptar/Pantalla) se deshabilita durante la reproducción de video. 		
Flash/derecha (▶)	 En el modo de Grabación, permite desplazarse por las opciones del modo de flash. (Automático, Reducción de ojos rojos, Siempre activado, Sincronización lenta y Desactivado) Nota: los modos de flash sólo están disponibles para fotos fijas. En el modo de visualización, permite ver la siguiente foto o clip de video. En el modo visualización de video, permite avanzar rápidamente la reproducción de video. En el modo de menú, permite ingresar a submenús o navegar las selecciones de menú. 		
	En el modo de Grabación, permite activar y desactivar el modo de macro. Nota: el modo de macro sólo está disponible para fotos.		

Macro/izquierda (◄)

- **Nota**: el modo de macro sólo está disponible para fotos
- En el modo de visualización, permite ver la foto o clip de
- En el modo visualización de video, permite retroceder
- rápidamente la reproducción de video.
- En el modo de menú, permite salir de un submenú.

Seguimiento de caras/arriba (▲)

- En el modo de Grabación, permite activar y desactivar el seguimiento de caras. **Nota**: el seguimiento de caras sólo está disponible para fotos fijas.
- En el modo de menú, permite navegar las selecciones de menú y submenú.
- En el modo de visualización de video y audio, permite comenzar y pausar la reproducción de video.

Disparador automático/ abajo(▼)

- En el modo de Grabación (fotos fijas), permite activar y desactivar el disparador automático.
- En el modo de menú, permite navegar las selecciones de menú y submenú.
- En el modo de reproducción de video y audio, permite detener la reproducción de video.

Modo fácil

Cuando encienda su cámara por primera vez, esta se encontrará en el modo Fácil. El modo Fácil oculta los ajustes para usuarios avanzados y las opciones de menú usadas menos frecuentemente, mientras permite que tome fotos y videos de alta calidad.

Para usar el modo de fácil:

- 1 Presione **POWER** (Encendido) para encender su cámara.
- 2 Presione el botón del modo de **Grabación** .
- 3 Presione el botón de menú 📵 para abrir el menú de pantalla.
- **4** Presione derecha ▶ o izquierda ◀ para resaltar Configuración 📭 . Se abre el menú de Configuración.

5 Presione arriba ▲ o abajo ▼ para seleccionar Modo fácil y presione ▶ o OK/DISP (Aceptar/Pantalla) para abrir el submenú.



- **6** Presione ▲ o abajo ▼ para seleccionar Activado o Desactivado
- 7 Presione **OK/DISP** (Aceptar/Pantalla) para guardar el ajuste y salir.

Configuración inicial

El idioma de los menús de su cámara, la fecha y la hora se deben configurar antes de tomar fotos o videos.

Para ajustar la fecha y la hora:


- 1 Encienda la unidad. Presione **Menú** para ingresar al menú de ajustes de su cámara.
- 2 Presione ▶ para seleccionar la ficha Configuración.
- **3** Presione **▼** para seleccionar **Modo fácil** y luego **OK/DISP** (Aceptar/Pantalla) para abrir el submenú *Modo fácil*. **Desactive** el modo Fácil.
- 4 Presione ▲ para seleccionar Fecha y hora y presione **OK/DISP** (Aceptar/Pantalla) para ajustar la fecha y la hora.




5 Presione **▼**, **△**, **⋖** o **▶** para ajustar la fecha y la hora. Cuando termine, presione OK/DISP (Aceptar/Pantalla).

Para ajustar el idioma de la visualización:

- 1 Presione ▲ para resaltar la ficha Configuración y presione > para seleccionar la ficha Herramientas.
- 2 Presione ▼ para seleccionar Idioma.
- 3 Presione **OK/DISP** (Aceptar/Pantalla) para abrir el submenú Idioma. Seleccione el idioma de su elección presionando ▲ o ▼. Cuando haya seleccionado el idioma que guste, presione OK/DISP (Aceptar/Pantalla).

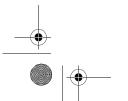

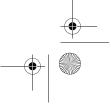









- 4 Presione ▲ para resaltar la ficha Herramientas y presione ◄ para seleccionar la ficha Configuración.
- 5 Presione ▼ para seleccionar Modo fácil y luego OK/DISP (Aceptar/Pantalla) para abrir el submenú Modo fácil. Active el modo Fácil.
- **6** Presione **Menú** para regresar al modo de Grabación. Ahora podrá tomar fotos o filmar video.

No	Nota			
	Si las pilas se remueven por más de 48 horas, se restaurará la fecha y la hora.			

Entendiendo los modos de la cámara

Su cámara cuenta con dos modos principales:

Modo de Grabación

El modo de **Grabación** se usa para capturar fotos fijas o para grabar videos.


Modo de reproducción

El modo de **Visualización** se usa para ver las fotos tomadas y reproducir los videos. Presione el botón de visualización para poner su cámara en el modo de **Visualización** .

Entendiendo la pantalla LCD

La pantalla LCD muestra información importante relacionada con los ajustes de la cámara así como la imagen visual de su foto o video. La visualización en la pantalla LCD se llama visualización en pantalla u OSD.


Organización de la pantalla en el modo de Grabación

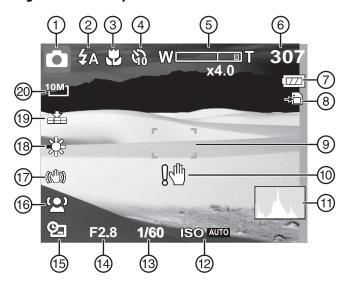

#	Descripción	Para obtener información adicional, refiérase a
1	Modo	Indica el modo actual. Refiérase a la sección "Cambio de modo" en la página 10.
2	Flash	Indica el modo de flash. Refiérase a la sección "Uso del flash" en la página 9.
3	Macro	Indica cuando la función de macro está activada. Refiérase a la sección "Uso de la función de macro" en la página 9.
4	Disparador automático	Indica cuando el disparador automático está activado. Refiérase a la sección "Uso del disparador automático" en la página 9.
5	Indicador de zoom	Indica el ajuste actual del zoom.

#	Descripción	Para obtener información adicional, refiérase a
6	Fotos restantes	Indica el número de fotos restantes.
7	Indicador de pila	Indica la carga actual de la pila. Refiérase a la sección "Instalación de las pilas" en la página 3.
8	Medio de almacenamiento	Indica cuando se ha insertado una tarjeta de memoria. Refiérase a la sección "Instalación de la tarjeta de memoria" en la página 4.
9	Área de enfoque	Muestra el centro del área de enfoque. Refiérase a la sección "Toma de fotos fijas" en la página 8.
10	Advertencia de vibración	Indica cuando la cámara está temblando. Refiérase a la sección "Toma de fotos fijas" en la página 8.
11	Histograma	Provee una visualización gráfica del nivel de luz de la foto actual.
12	ISO	Indica el ajuste de ISO seleccionado. Refiérase a la secciór "Ajuste de ISO" en la página 11.
13	Velocidad de obturador	Indica el ajuste de la velocidad de obturador.
14	Ajuste de apertura	Indica el ajuste de la apertura.
15	Sello de fecha	Indica que el sello de fecha está activado. Refiérase a la sección "Configuración inicial" en la página 5.
16	Seguimiento de caras	Indica que el seguimiento de caras está activado. Refiérase a la sección "Uso del encuadre automático de caras" en la página 9.
17	Estabilizador	Indica que la función de estabilizador está activada. Refiérase a la sección "Uso del estabilizador" en la página 12.
18	Balance de color	Indica el ajuste del balance de color. Refiérase a la secciór "Ajuste del balance de color" en la página 11.
19	Calidad	Indica el ajuste de la calidad. Refiérase a la sección "Ajuste de la calidad de la foto" en la página 10.
20	Resolución	Indica el ajuste de la resolución de la foto. Refiérase a la sección "Ajuste de la calidad de la foto" en la página 10.

Organización de la pantalla en el modo de VISUALIZACIÓN

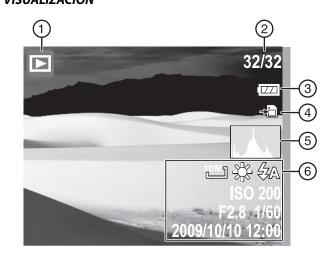

#	Descripción	Para obtener información adicional, refiérase a
1	Modo de reproducción	Indica que el modo de Visualización está activado. Refiérase a la sección "Cambio de modo" en la página 10.
2	Número de archivo/número total	Indica el número de los archivos seleccionados y el número total de archivos disponibles.
3	Indicador de pila	Indica la carga actual de la pila. Refiérase a la sección "Instalación de las pilas" en la página 3.

6


















#	Descripción	Para obtener información adicional, refiérase a
4	Medio de almacenamiento	Indica que se está usando una tarjeta de memoria. Refiérase a la sección "Instalación de la tarjeta de memoria" en la página 4.
5	Histograma	Provee una visualización gráfica del nivel de luz de la foto actual.
6	Información de la grabación	Indica los ajustes usados cuando la foto se tomó.

Organización de la pantalla en el modo de VISUALIZACIÓN de video

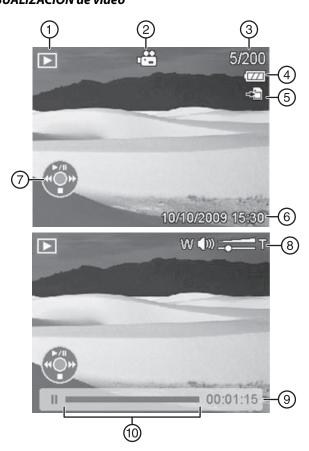

#	Descripción	Para obtener información adicional, refiérase a
1	Modo de reproducción	Indica que el modo de Visualización está activado. Refiérase a la sección "Cambio de modo" en la página 10.
2	Clip de video	Indica que un archivo es un clip de video.
3	Número de archivo/número total	Indica el número de los archivos seleccionados y el número total de archivos disponibles.
4	Indicador de pila	Indica la carga actual de la pila. Refiérase a la sección "Instalación de las pilas" en la página 3.
5	Medio de almacenamiento	Indica que se está usando una tarjeta de memoria. Refiérase a la sección "Instalación de la tarjeta de memoria" en la página 4.
6	Sello de fecha y hora	Indica la fecha y hora de cuando se tomó la foto.
7	Botón de introducción	Indica el uso del control de navegación de 4 direcciones para reproducir/pausar, detener, revisal hacia atrás o adelante los archivos de video.
8	Volumen	Indica el nivel actual del ajuste de volumen.
9	Tiempo reproducido	Esta barra indica la cantidad de tiempo que ha transcurrido durante la reproducción de un video.

Para obtener información adicional, refiérase a ... Descripción Muestra los botones a presionar para pausar, detener, reproducir y retroceder el clip de video. Indicador clave Estado de la reproducción Muestra el estado de la reproducción del clip de video que se reproduce.

Cambio de la configuración de la pantalla LCD

Para cambiar la configuración de la pantalla

- Presione **OK/DISP** (Aceptar/Pantalla) repetidamente para cambiar la configuración.

 • Modo de **GRABACIÓN**:





OSD completamente **★**A



	051) desactivado	
 			
-	г	7	
	L		
		-	on a string
			~

1	ota .	
	La información del OSD variará dependiendo del tipo de modo de Grabación.	
	Los iconos de seguimiento de caras, disparador automático, macro y estabilizador, si están activados, todavía se mostrarán en la pantalla LCD aunque se seleccione OSD desactivado.	

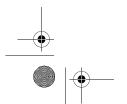

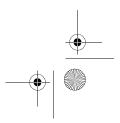











OSD completamente



OSD desactivado



Nota

No se puede cambiar la configuración de la pantalla LCD cuando se graban o reproducen clips de video.

Uso de su cámara

Operación básica

Para encender y apagar su cámara:

- 1 Mantenga presionado **POWER** (Encendido) hasta que se abra la imagen de arranque de Insignia.
- 2 Presione nuevamente el botón de encendido (**Power**) para apagar su cámara.

La unidad se apaga, el lente se retrae (si la cámara se encuentra en el modo de Grabación) y el indicador LED de encendido se apaga.

Toma de fotos fijas

Ahora que se ha familiarizado con su cámara, se encuentra listo para capturar fotos y video.

Para tomar fotos:


1 Encienda la cámara presionando POWER (Encendido). Si su cámara no está en el modo de Grabación, presione el botón del modo de Grabación hasta que aparezca el icono de cámara en la esquina superior izquierda de la pantalla LCD. **2** Enfoque el cuadro usando el marco de enfoque en la pantalla LCD.



3 Presione a medias el botón del disparador. La cámara ajusta automáticamente el enfoque y la exposición. Cuando la cámara está lista para tomar la foto, el marco de enfoque se vuelve color verde y aparece el valor de la apertura, la velocidad del obturador y el ajuste de ISO.



4 Presione completamente el botón del disparador para tomar la foto.

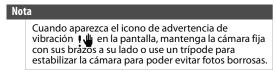

Ajuste del zoom

Su cámara cuenta con un zoom óptico de 3x y un zoom digital de 4x.


Para ajustar el zoom:

 Presione los botones de zoom para enfocar con el zoom (T) o pasar a un plano general con el zoom (W).



El indicador de zoom aparece en la pantalla LCD. La sección del indicador de zoom en el lado derecho indica que se está usando el zoom digital.



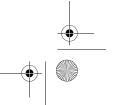

Q

www. in signia products. com









Uso del flash

Cuando se toman fotos en condiciones de iluminación difíciles, use el flash para obtener la exposición correcta. Esta función no se puede activar para grabar video.


Para activar el flash:

• Presione repetidamente el botón de flash/derecha (▶) en su cámara hasta que el modo de flash deseado se muestre en la pantalla


Su cámara está equipada con cinco modos de flash:

Flash automático: el flash se dispara automáticamente cuando las condiciones luminosas requieren iluminación adicional.

Reducción de ojos rojos): el flash se dispara dos veces. Una vez para permitir que los ojos del sujeto se ajusten al flash y luego se dispara nuevamente para tomar la foto.

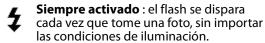

Sincronización lenta: el flash se dispara **4**SL con una velocidad de obturador lenta. Ideal para situaciones donde se necesita iluminación adicional para los sujetos en el primer plano.

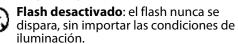

- El tiempo de carga del flash puede aumentar cuando la pila está baja.
- Sostenga la cámara firmemente o móntela en un trípode para reducir el movimiento cuando use el modo de flash de sincronización lenta.

Uso del disparador automático

El disparador automático le permite tomar fotos después de un retraso predefinido. Esta función está disponible sólo está disponible cuando se capturan fotos fijas. Cuando el disparador automático está activado, el icono se muestra en la pantalla LCD. El ajuste del disparador automático se desactiva automáticamente cuando enciende o apaga su cámara.

Para activar el disparador automático:

- 1 Ponga su cámara en el modo de **Grabación**. Si se encuentra en el modo de captura de video, presione el botón del modo de Grabación para cambiar al modo de toma de fotos.
- 2 Presione el botón del disparador automático. Una vez para activar el disparador automático. Presiónelo otra vez

Botón del disparadoi



para desactivar el disparador automático.

Cuando se activa el disparador automático, la liberación del obturador se retrasa 10 segundos. 3 Presione el botón disparador para tomar la foto.


Cuando use el disparador automático, asegúrese de usar el trípode o coloque la cámara digital sobre una superficie estable.

Uso de la función de macro

Su cámara está equipada con una función de macro que le permite enfocar sujetos muy cercanos.

Para usar la función de macro:

- 1 Ponga su cámara en el modo de **Grabación**. Si se encuentra en el modo de captura de video, presione el botón del modo de Grabación para cambiar al modo de toma de fotos.
- 2 Presione el botón de macro para ingresar al modo de macro. El icono de macro 🕷 aparece en la pantalla LCD.

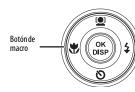

- **3** Presione el botón del disparador para tomar la foto.
- 4 Presione de nuevo el botón de macro para salir del modo de macro.

Uso del encuadre automático de caras

El modo de encuadre automático de caras detecta las caras y ajusta la cámara para enfocarse en la cara detectada. Esta función puede detectar varias caras al mismo tiempo, sin embargo, la cámara ajusta el enfoque a la persona más cerca del centro de la pantalla.

Para activar el encuadre automático de caras:

1 Presione el botón de encuadre automático **de caras**. Se muestra el icono de encuadre automático de caras en la pantalla LCD.

Botón de encuadre automático



2 Apunte la cámara al sujeto. Note que el marco blanco de enfoque aparece cuando se detectan las caras.





Marco blando

- 3 Presione a medias el botón del disparador para enfocar. Note que el marco blanco más cercano al centro de la pantalla se volverá verde.
- 4 Presione completamente el botón del disparador para tomar la foto.

Consejos

Cuando se capture una foto con varias caras, la cámara podría tomar más tiempo para detectar las

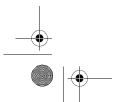

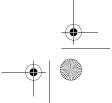









Cambio de modo

Se pueden grabar fotos y video en el modo de **Grabación** y se puede usar el modo de **Visualización** para volver a reproducir, borrar o editar fotos en la pantalla LCD.

Para cambiar de modo:

- En el modo de **Grabación**, presione (visualización) para cambiar al modo de **Visualización**.
- En el modo de **Visualización**, presione (grabar) para cambiar al modo de **Grabación**.


Grabación de video

Se pueden grabar videos con su cámara. El tiempo de grabación disponible depende de la capacidad disponible en la memoria interna o en la tarjeta de memoria en uso. Los videos se pueden grabar hasta que se llene la capacidad máxima de memoria. Se pueden grabar aproximadamente 15 minutos de video por cada gigabyte de espacio de memoria disponible.

Para grabar un video:

- 1 Presione **POWER** (Encendido) para encender su cámara.
- **2** Presione (a) (grabar) hasta que el icono de video aparezca en la esquina superior izquierda de la pantalla LCD.



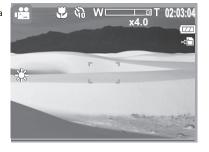

- **3** Presione el botón disparador para comenzar a grabar.
 - Presione para enfocar con el zoom o pasar a un plano general con el zoom en la foto.
 - Para pausar una grabación, presione arriba 🛦 .
 - Para continuar la grabación, presione ▲ de nuevo
- **4** Para dejar de grabar, presione nuevamente el botón del disparador.

Nota

- Cuando se ha alcanzado la capacidad máxima de un video individual, presione nuevamente el botón del disparador para continuar grabando.
- La cámara dejara de grabar automáticamente cuando se llene la capacidad de la memoria.
- Cuando se graban videos, la grabación de audio se silencia temporalmente mientras se hace zoom.

Uso de los menús


Uso del menú de Grabación

Si se encuentra en el modo de **Grabación**, se puede acceder al menú de *Grabación* presionando (menú) en su cámara.

Cuando se muestra el menú, use el control de navegación de 4 direcciones y el botón **OK/DISP** (Aceptar/Pantalla) para moverse por las selecciones del menú y aplique sus ajustes deseados. Para cerrar el menú en cualquier momento, presione nuevamente (m) (menú).

Para usar el menú de *Grabación*:

- 1 Presione **POWER** (Encendido) para encender su cámara.
- **2** Presione el botón de **Grabación** para asegurarse que la cámara se encuentre en el modo de Grabación.
- **3** Presione (menú). Se abre el menú de *Grabación*.

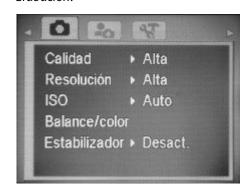

- **4** Presione **▼** o **▲** para resalar la opción deseada.
- 5 Presione derecha ▶ u **OK/DISP** (Aceptar/Pantalla) para abrir el submenú.
- **6** Presione arriba ▲ o abajo ▼ para cambiar los ajustes.
- **7** Presione **OK/DISP** (Aceptar/Pantalla) para guardar los ajustes.
- 8 Presione (menú) nuevamente para cerrar el menú.

Ajuste de la calidad de la foto

La función de calidad le permite ajustar la configuración de calidad de sus fotos antes de tomarlas. La calidad determina la cantidad de compresión aplicada a sus fotos. Más compresión resulta en una foto menos detallada. Sin embargo, mientras más alta es la calidad, se requiere más espacio de memoria para guardar una foto.





www. in signia products. com











INSIGNIA





Cámaras digitales de 10 megapíxeles Insignia NS-DSC10A y NS-DSC10B

La tabla a continuación muestra los ajustes de calidad disponibles para las fotos fijas.

Icono	Elemento	Tasa de compresión
+	Muy alta	Compresión 4x
+	Alta	Compresión 8x
	Normal	Compresión 12x

Ajuste de la resolución de la foto

La función de resolución se utiliza para ajustar la resolución de una foto antes de que sea tomada. Si modifica la resolución, afectará el número de fotos que pueden ser almacenadas en su tarjeta de memoria. Mientras más alta sea la resolución, mayor será el espacio de memoria requerido. Las fotos de alta resolución son ideales para impresión y otras aplicaciones.



La tabla a continuación le muestra los ajustes de resolución disponibles.

Icono	Elemento	Tamaño de la foto
10M	Alta	3648 x 2736 (10 megapíxeles)
7M -	Media	3072 x 2304 (7 megapíxeles)
3M _	Baja	2048 x 1536 (3 megapíxeles)

Ajuste de ISO

La función ISO le permite ajustar la sensibilidad de ISO para grabar fotos fijas, basado en los niveles de luz de su entorno.



- Utilice un ajuste más alto en condiciones de poca iluminación y un ajuste de ISO más bajo en condiciones con una mejor iluminación.
- A medida que se desplace en las selecciones, cambiará la visualización previa en la pantalla LCD respectivamente.
- Los ajustes disponibles son: Auto, Alto (ISO 1600), Medio (ISO 400), y Bajo (ISO 100).

Nota Si la función de estabilizador está activada, ISO estará automáticamente configurado como automático (Auto) y no podrá ser ajustado. Para ajustar ISO, primero desactive la función de estabilizador. Entre más alto sea el ajuste de ISO, más granulada será la foto.


Ajuste del balance de color


La función de balance de color controla el balance de blancos en la grabación de fotos fijas o video. A medida que se desplace en las selecciones, verá simultáneamente la visualización previa en la pantalla LCD.



La tabla a continuación le muestra los ajustes disponibles.

Icono	Elemento	Descripción
Auto	Auto	La cámara ajusta automáticamente el balance de blancos.
*	Soleado	Ideal para condiciones luminosas y soleadas.
<u> </u>	Nublado	ldeal para condiciones nubladas.
<u>; •, ·</u>	Bombilla	Es ideal para fotos en interiores con una luz incandescente o iluminación con halógeno sin usar el flash.
\approx	Fluorescente	ldeal para fotos en interiores con iluminación fluorescente.

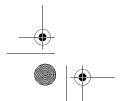

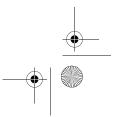








Uso del estabilizador

La función de estabilizador le ayuda a prevenir fotos borrosas.



Si la función de estabilizador está activada, el icono de estabilizador se mostrará en la pantalla LCD y el ajuste de ISO estará automáticamente configurado como automático (Auto). Refiérase a la sección "Ajuste de ISO" en la página 11 para obtener más detalles.

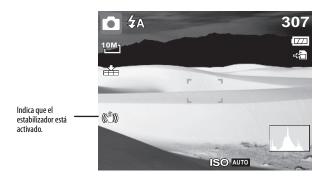

Visualización de fotos y video

Visualización de fotos

Para ver fotos:

- 1 Presione **POWER** (Encendido) para encender su cámara.
- 2 Si la cámara no se encuentra en el modo de Visualización, presione el botón (cisualización) para cambiar al modo de Visualización.
 - La última foto o video tomados aparecerán en la pantalla LCD. Si no hay fotos o video guardados, aparecerá el mensaje "No hay fotos."
- **4** Para reproducir un video, presione ▲ . Refiérase a la sección "Reproducción de videos" en la página 12 para obtener más información.

Ampliar fotos en el modo de Visualización

Para ampliar una foto:

- 1 Presione **T** repetidamente para enfocar con el zoom en una foto. Puede ampliar una foto hasta 5 veces su tamaño original.
- 2 Presione, ▶, ▲, o ▼ para ver el área de la foto ampliada que desea.
- 3 Presione el botón ((visualización) para cerrar la vista ampliada.

Reproducción de videos

Para reproducir videos:

- 1 Presione **POWER** (Encendido) para encender su cámara.
- 2 Si la cámara no se encuentra en el modo de Visualización, presione el botón (ci) (visualización) para cambiar al modo de Visualización.
- 3 Presione ◀, ▶, ▲, o ▼ para desplazarse por los archivos guardados. Archivos de video mostrarán un icono de película en medio en la parte superior de la pantalla.




- Durante la reproducción, presione


 o

 para retroceder o avanzar rápidamente.
- Durante la reproducción, presione el botón
 W T para controlar el volumen. Presione
 T para subir el volumen y presione
 W para bajar el volumen.
- Presione ▲ para pausar la reproducción.
 Presione ▲ nuevamente para reanudar la reproducción.
- Para ver la película cuadro a cuadro, presione
 ▲ para pausar la película, y después presione
 ◀ o ▶ para ir hacia atrás o hacia adelante.



4 Presione ▼ para detener la reproducción

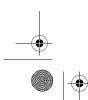

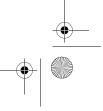









Eliminación de una foto o un video

Eliminación de archivos

Hay dos formas de borrar fotos o videos:

- Presione el botón (borrar) para borrar una foto o un video.
- Presione Visualización, Menú y después Borrar foto.

Para borrar archivos con el botón de (iii) (borrar):

- 1 Presione **POWER** (Encendido) para encender su cámara.
- 2 Si la cámara no se encuentra en el modo de Visualización, presione el botón 🕞 (visualización) para cambiar a modo de Visualización.
- **3** Presione **◄** o **▶** para ver las fotos y videos disponibles.
- **4** Cuando la foto o video que desea borrar aparece en la pantalla LCD, presione el botón (borrar). Se abrirá una pantalla de confirmación.
- **5** Presione **▼** o **△** para seleccionar **Sí** y presione OK/DISP (Aceptar/Pantalla) para confirmar. La siguiente foto o video aparecerán en la pantalla
- 6 Para borrar más fotos o videos, presione ◀ o ▶ para desplazarse por las fotos y videos disponibles y repita el paso número 4 y 5.
- 7 Para cerrar la función de eliminar, seleccione Cancelar, y presione OK/DISP (Aceptar/Pantalla) para confirmar.

Para eliminar todas las fotos y videos, observe a

Utilizando el menú de Visualización


El menú de Visualización le permite borrar o copiar varias fotos o videos simultáneamente.

Eliminación de fotos y videos

Para borrar fotos y videos:

- 1 Presione **POWER** (Encendido) para encender su cámara.
- 2 Si la cámara no se encuentra en el modo de Visualización, presione el botón de 🕞 (visualización) para cambiar a modo de Visualización.

3 Presione (menú) para abrir el menú de

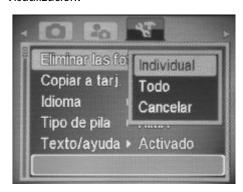


- 4 Presione ▼ o ▲ para seleccionar el menú Eliminar las fotos y presione ▶ o OK/DISP (Aceptar/Pantalla) para mostrar el submenú.
- 5 Seleccione **Individual** para borrar una foto o video, **Todo** para borrar todas las fotos o videos o **Cancelar** para regresar al menú anterior.
- **6** Si selecciona **Individual**, presione **▶** o **◄** para seleccionar la foto o el video que desea borrar. Se abre un cuadro de confirmación.
 - Presione ▲ para seleccionar **Sí** y presione **OK/DISP** (Aceptar/Pantalla). Se borrará la foto o el video y se mostrará la siguiente foto.
 - Presione ➤ o ◀ para continuar desplazándose por sus archivos para seleccionar archivos a borrar o seleccione Cancelar para regresar al modo de Visualización.
- **7** Si selecciona **Todo**, presione **▼** o **△** para seleccionar Sí y presione OK/DISP (Aceptar/Pantalla). Se mostrará un mensaje de confirmación que indica que no hay fotos almacenadas.


La función de Eliminar Todo formatea toda la tarjeta de memoria. Esto borrará todos los archivos que se encuentran en la tarjeta de memoria, no solamente las fotos y videos que ha tomado con esta cámara.

Copiado de fotos o videos a la tarjeta de memoria

Para copiar fotos o videos a la tarjeta de

- 1 Si no se ha insertado ninguna tarjeta de memoria en su cámara, apáguela e inserte una tarjeta de memoria de acuerdo con las instrucciones en la página 4.
- 2 Presione **POWER** (Encendido) para encender su cámara en el modo de Grabación.
- 3 Presione (E) (visualización) para cambiar al modo de Visualización.
- **4** Presione **◄** o **▶** para ver las fotos y videos disponibles.

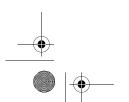

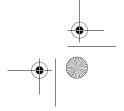







INSIGNIA

Cámaras digitales de 10 megapíxeles Insignia NS-DSC10A y NS-DSC10B

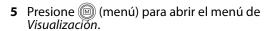

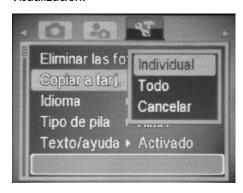

- 6 Presione ▼ o ▲ para seleccionar Copiar a la tarjeta y presione ► o OK/DISP (Aceptar/Pantalla).
- **7** Presione **▼** o **▲** para seleccionar **Individual** (el archivo que se ve actualmente) o **Todo** (todos los archivos) y presione OK/DISP (Aceptar/Pantalla). Se abre un cuadro de confirmación.
- 8 Presione ▼ o ▲ para seleccionar **Sí** y presione **OK/DISP** (Aceptar/Pantalla).
 - Se muestra un mensaje de confirmación y se vuelve a mostrar el diálogo de copiado.
- 9 Presione el botón de **menú** para regresar al modo de Visualización.

Uso de los menús de Configuración y Herramientas

Uso del menú de Configuración

Para usar el menú de Configuración (general):

- 1 Presione el botón de **POWER** (encendido) para encender su cámara en el modo de Grabación.
- 2 Presione (menú). Se abre el menú de Grabación.
- 3 Presione ◀ o ▶ para seleccionar el icono de Configuración . Se abre el menú de Configuración.



4 Presione **▼** o **△** para resaltar la opción deseada.

- 5 Presione derecha ▶ u OK/DISP (Aceptar/Pantalla) para seleccionar la opción o abrir el submenú.
- **6** Presione arriba ▲ o abajo ▼ para cambiar los ajustes.
- 7 Presione **OK/DISP** (Aceptar/Pantalla) para guardar los ajustes.

Activación y desactivación de los sonidos


Use el menú de Configuración para activar o desactivar los indicadores de sonido.

Para activar o desactivar los sonidos:

- 1 Presione **POWER** (Encendido) para encender su cámara.
- 2 Si su cámara no se encuentra en el modo de Grabación, cámbiela al modo de Grabación presionando el botón de **Grabación** y presione (menú). Se abre el menú de *Grabac*ión.
- **3** Presione **4** o **▶** para seleccionar el icono de Configuración. Se abre el menú de Configuración.



4 Presione **▼** o **▲** para resaltar **Sonidos** y presione derecha ▶ o **OK/DISP** (Aceptar/Pantalla).

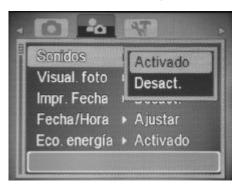

- **5** Presione ▲ o abajo ▼ para seleccionar Activado o Desactivado.
- 6 Presione OK/DISP (Aceptar/Pantalla) para guardar los ajustes.

Ajuste de Vista rápida


La función de Vista rápida, le permite ver una foto tomada justo después de tomarla. Si la Vista rápida no está áctivada, la cámara mostrará por un segundo la foto tomada en la pantalla de LCD.

Para activar o desactivar la Vista rápida:

1 Presione **POWER** (Encendido) para encender su





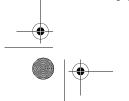

















2 Si su cámara no se encuentra en el modo de Grabación, cámbiela al modo de Grabación presionando el botón de **Grabación** y presione (menú). Se abre el menú de *Grabación*.

El modo Fácil se debe desactivar para poder cambiar los ajustes de la Vista rápida. Favor siga las instrucciones en la página 5 para desactivar el modo Fácil.

3 Presione ◀ o ▶ para seleccionar el icono de Configuración ♠ . Se abre el menú de Configuración. ■ .

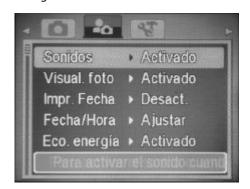

4 Presione ▼ o ▲ para resaltar Vista rápida y presione derecha ▶ u OK/DISP (Aceptar/Pantalla) para seleccionarla.

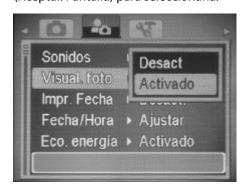

- 5 Presione ▲ o abajo ▼ para seleccionar **Activado** o **Desactivado**.
- **6** Presione **OK/DISP** (Aceptar/Pantalla) para guardar los ajustes.

Ajuste de la impresión de fecha


La función de impresión de fecha le permite agregar la fecha y hora de grabación a sus fotos. Cuando esta función está activada, se muestra el icono 🖭 en la pantalla LCD.

La fecha y hora de grabación están basadas en el ajuste de reloj de su cámara. Una vez que se han impreso la fecha y hora en una foto, ya no se pueden editar o eliminar. Lo siguiente también se aplica:


- Disponible sólo para fotos.
- Si la impresión de fecha está activada, se desactivará automáticamente el zoom digital.
- En el caso de imágines verticales o giradas, la fecha y hora en sus fotos seguirá apareciéndose horizontalmente.

Para ajustar la impresión de fecha:

- 1 Presione **POWER** (Encendido) para encender su cámara.
- 2 Si su cámara no se encuentra en el modo de Grabación, cámbiela al modo de Grabación presionando el botón de **Grabación** y presione (menú). Se abre el menú de *Grabación*.
- 3 Presione ◀ o ▶ para seleccionar el icono de Configuración . Se abre el menú de Configuración.

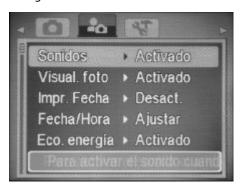

4 Presione ▼ o ▲ para resaltar Impr. Fecha (Impresión de fecha) y presione derecha ► u OK/DISP (Aceptar/Pantalla) para seleccionarla.

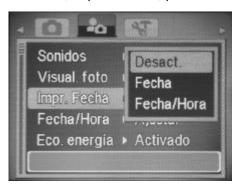

- 5 Presione arriba ▲ o abajo ▼ para seleccionar Fecha, Fecha/Hora, o Desactivado.
- **6** Presione **OK/DISP** (Aceptar/Pantalla) para guardar los ajustes.


Ajuste de la economía de energía


La función de ahorro de energía apaga la cámara automáticamente después de no ser usada por un periodo de tiempo. Los ajustes disponibles son:

- Activado: apaga la cámara después de no ser usada por 2 minutos.
- Desactivado: apaga la cámara después de no ser usada por 10 minutos.

Para activar la economía de energía:

- 1 Presione **POWER** (Encendido) para encender su cámara.
- 2 Si su cámara no se encuentra en el modo de Grabación, cámbiela al modo de Grabación presionando el botón de **Grabación** y presione (menú). Se abre el menú de *Grabación*.

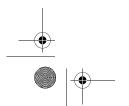

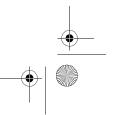











3 Presione ◀ o ▶ para seleccionar el icono de Configuración . Se abre el menú de Configuración.

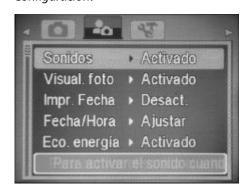

4 Presione abajo ▼ o arriba ▲ para resaltar **Economizar Energía** y presione derecha ▶ u **OK/DISP** (Aceptar/Pantalla) para seleccionar.

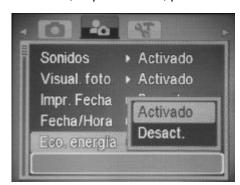

- **5** Presione ▲ o abajo ▼ para seleccionar Activado o Desactivado.
- 6 Presione OK/DISP (Aceptar/Pantalla) para guardar el ajuste.


Los ajustes de economizar energía no se pueden cambiar a menos que se desactive el modo Fácil. Siga las instrucciones en la página 5 para desactivar el modo Fácil.

Uso del menú de Herramientas

Para usar el menú de Herramientas (general):

- 1 Presione **POWER** (Encendido) para encender su cámara.
- 2 Si su cámara no se encuentra en el modo de Grabación, cámbiela al modo de Grabación presionando el botón de **Grabación** y presione (menú). Se abre el menú de *Grabación*.

3 Presione **4** o **▶** para seleccionar el icono de Herramientas . Se abre el menú de Herramientas.

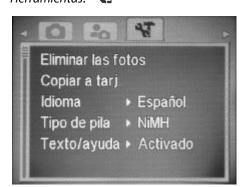

- **4** Presione **▼** o **△** para resaltar la opción deseada.
- 5 Presione derecha ▶ u OK/DISP (Aceptar/Pantalla) para seleccionar la opción o abrir el submenú.
- **6** Presione arriba ▲ o abajo ▼ para cambiar los ajustes.
- 7 Presione **OK/DISP** (Aceptar/Pantalla) para guardar los ajustes.

Los ajustes de economizar energía no se pueden cambiar a menos que se desactive el modo Fácil. Siga las instrucciones en la página 5 para desactivar el

Selección del idioma del menú

Refiérase a la sección "Configuración inicial" en la página 5.

Selección del tipo de pila


Seleccione el tipo de pilas que coinciden con el tipo de pilas que usa en su cámara. Esto asegurará que se muestre el nivel de batería correcto en la pantalla

- Sólo se deben usar pilas alcalinas, de NiMh o de litio en su cámara.
- El tipo de pila sólo se puede seleccionar cuando el modo Fácil está desactivado. Siga las instrucciones en la página 5 para desactivar el modo Fácil.

Para seleccionar el tipo de pila:

- 1 Presione **POWER** (Encendido) para encender su cámara en el modo de **Grabación**.
- 2 Presione (menú). Se abre el menú de Grabación.



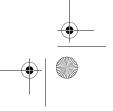

www.insigniaproducts.com











INSIĞNIA

3 Presione ◀ o ▶ para seleccionar el icono de Herramientas ♠ . Se abre el menú de Herramientas.



4 Presione ▼ o ▲ para resaltar Tipo de pila y presione derecha ► u OK/DISP (Aceptar/Pantalla) para seleccionar.



5 Presione arriba ▲ o abajo ▼ para seleccionar el tipo de pila que guste y presione OK/DISP (Aceptar/Pantalla).

Activando el texto de ayuda

Con la función de texto de ayuda activada, texto se desplazará en la parte inferior de la pantalla cuando se resalten elementos de menú. Este texto provee información sobre el elemento resaltado.


Not

El ajuste de texto de ayuda sólo se puede cambiar cuando el modo Fácil está desactivado. Siga las instrucciones en la página 5 para desactivar el modo Fácil.

Para activar el texto de ayuda:

- 1 Presione **POWER** (Encendido) para encender su cámara.
- 2 Si su cámara no se encuentra en el modo de Grabación, póngala en el modo de Grabación presionando **grabar** y presione (menú). Se abre el menú de *Grabación*.

3 Presione ◀ o ▶ para seleccionar el icono de Herramientas Se abre el menú de Herramientas.

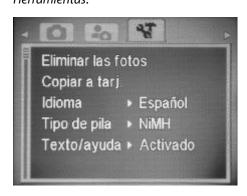

4 Presione ▼ o ▲ para resaltar Texto/ayuda y presione derecha ► u OK/DISP (Aceptar/Pantalla) para seleccionar.



5 Presione arriba ▲ o abajo ▼ para seleccionar Activado o Desactivado y presione OK/DISP (Aceptar/Pantalla).

Restauración de su cámara a los ajustes predefinidos de fábrica

Use esta función para restablecer la cámara a su configuración original de fábrica. Los siguientes ajustes no se pueden restablecer:


- Fecha y hora
- Idioma
- Tipo de pila


Notas

- Su cámara sólo se puede restablecer a su configuración original de fábrica cuando el modo Fácil está desactivado. Favor siga las instrucciones en la página 5 para desactivar el modo Fácil.
- Restablecer su cámara a la configuración original de fábrica no borrará las fotos ni los videos guardados en la memoria interna de su cámara o en una tarjeta de memoria, si está insertada.

Para restablecer su cámara a los ajustes predefinidos de fábrica:

- 1 Presione **POWER** (Encendido) para encender su cámara.
- 2 Si su cámara no se encuentra en el modo de Grabación, póngala en el modo de Grabación presionando **Grabación** y presione (menú). Se abre el menú de *Grabación*.

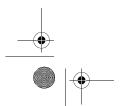

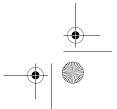









3 Presione ◀ o ▶ para seleccionar el icono de Herramientas ♣ Se abre el menú de Herramientas Herramientas.



4 Presione ▼ o ▲ para resaltar Ajustes de fábrica y presione derecha ▶ u **OK/DISP** (Aceptar/Pantalla) para seleccionar.



5 Presione arriba ▲ o abajo para seleccionar **Sí** y presione **OK/DISP** (Aceptar/Pantalla). Se abre un cuadro de confirmación.



6 Presione arriba ▲ o abajo ◄ para seleccionar Sí y presione OK/DISP (Aceptar/Pantalla). El mensaje de confirmación "Terminado" aparecerá brevemente cuando la operación se ha concluido.


Realización de las conexiones

Se puede conectar su cámara digital a una computadora para transferir archivos de la memoria interna de su cámara o de la tarjeta de memoria a su computadora.

Conexión de la cámara a una computadora

Para conectar la cámara a una computadora:

1 Conecte la cámara a la computadora usando el cable de USB incluido

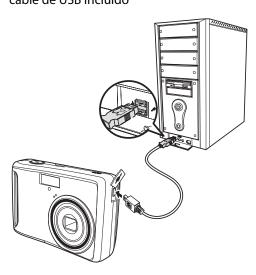

2 Encienda su cámara.


La computadora detectará la conexión y se mostrará la memoria interna de la cámara y la tarjeta de memoria como unidades extraíbles en la pantalla del administrador de archivos de la computadora. Ninguna foto se mostrará en la pantalla LCD de la cámara.

También se pueden mover archivos a su computadora al remover la tarjeta de memoria de su cámara y conectándola en un lector de tarjetas

Localización y corrección de fallas

Problema	Causa	Solución
La unidad no enciende.	Las pilas no se han insertado correctamente.	Reinstale las pilas correctamente.
	Las pilas están gastadas.	Reemplace las pilas o recárguelas si son del tipo NiMh.
	El compartimiento de las pilas está abierto.	Asegúrese de que la cubierta del compartimiento de las pilas esté cerrada.
La cámara se apaga sola.	Su cámara se apaga sola automáticamente para conservar la carga de la batería.	Presione cualquier botón (excepto POWER [Encendido]) para volver a encender su cámara.



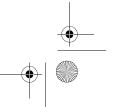

www.insigniaproducts.com












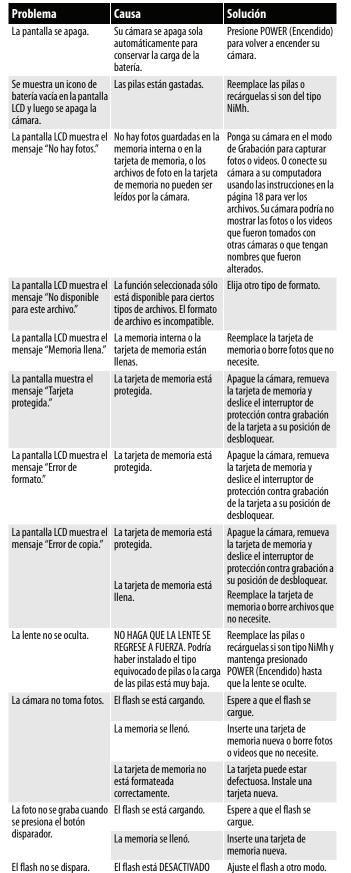



Problema	Causa	Solución
La foto está borrosa o desenfocada.	La cámara se estaba moviendo cuando se tomó la foto.	Sostenga la cámara firmemente cuando tome una foto o móntela en un trípode.
	El sujeto se encontraba fuera del rango de enfoque de la cámara.	ACTIVE el modo de macro, si el sujeto se encuentra dentro de 5 a 15.75 pulgadas (15 a 40 cm). No use el modo de macro cuando se tomen fotos de objetos distantes.
La foto no se muestra en la pantalla LCD.	Se insertó una tarjeta de memoria con fotos que no son compatibles (tomadas con otra cámara).	Esta cámara no puede mostrar fotos que no sean compatibles.
Las fotos grabadas no están guardadas en la memoria.	La cámara se apagó antes de que se guardará la foto en la memoria.	Si aparece el indicador de pila baja en la pantalla LCD, reemplace inmediatamente las pilas.
Error de tarjeta	Puede ser que el formato de la tarjeta de memoria no sea el correcto.	Usando un lector de tarjetas externo (no incluido), vuelva a formatear la tarjeta usando el formato de archivos FAT. Siga el procedimiento normal de Windows o Mac para realizar esta operación.

Especificaciones

Las especificaciones están sujetas a cambio sin aviso previo.

Sensor	10 megapíxeles Tipo 1/2.3
Pantalla LCD	LCD a color de 2.5 pulg.
Rango de enfoque	Normal: 15.75 pulg. (0.4 m) ~ infinito Macro: (W) 5.9 pulg. ~ 1.97 pies (0.15 m ~ 0.6 m) (T) 15.75 pulg. ~ 1.97 pies (0.4 m ~ 0.6 m)
Apertura	f/2.8 (W) / f/5.2 (T)
Obturador	Obturador mecánico y electrónico 8 ~ 1/2000 segundos
Lente	Longitud focal: f/6.2 (W) \sim 18.6 mm (T), zoom óptico de 3X, zoom digital de 4X
Formato de archivo	Foto: JPEG compatible con EXIF 2.2 Video: AVI (MJPEG)
Resolución (foto)	10 megapíxeles (3648 x 2736), 7 megapíxeles (3072 × 2304), 3 megapíxeles (2048 × 1536)
Sensibilidad	Auto, ISO 100, ISO 200, ISO 400, ISO 800, ISO 1600, ISO 3200 Bajo/Medio/Alto: 100 / 400 / 1600
Balance de color	Auto, Soleado, Nublado, Bombilla, Fluorescente
Compensación de exposición	-2EV a +2EV en pasos de 1/3, exposición automática
Control de exposición	Fotómetro: multi-fijo Reconocimiento de caras AE y AF
Disparador automático	10 segundos o Desactivado
Flash	Auto, Reducción de ojos rojos, Relleno de flash, Siempre activado, Siempre desactivado

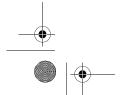

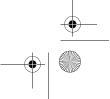










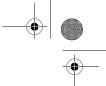

Almacenamiento	Memoria interna: 32 MB Capacidad disponible para almacenamiento de fotos y video: aprox. 20 MB Memoria externa: tarjeta SD (hasta 4 GB), tarjeta SDHC (hasta 16 GB)
Idioma del OSD	Inglés, francés y español
Interfaz	Cable de USB
Fuente de alimentación	2 pilas AA (Alcalinas/NiMh/Litio) Nivel: Llena/Media/Baja
Temperatura de operación	32 °F a 104 °F (0 °C a 40 °C)
Humedad en operación	0% a 90%
Micrófono	Integrado
Altavoz	Integrado
Dimensiones	$1 \times 2.44 \times 3.66$ pulgadas (2.55 × 6.2 × 9.3 cm)
Peso	Aprox. 0.3 lb (140 g) (sin las pilas)

Estas especificaciones están sujetas a cambio sin aviso previo.

Apéndice

Entendiendo las carpetas y los nombres de archivo

Su cámara digital crea automáticamente un directorio de carpetas en la memoria interna o en la tarjeta de memoria. La unidad usa estas carpetas para organizar las fotos, clips de video y otra información.

Estructura de las carpetas

Todas las fotos y el video se pueden encontrar en la carpeta principal DCIM. Los nombres de subcarpetas comienzan con un número de tres dígitos, seguido por "DICAM." Si se crean archivos nuevos, se creará automáticamente una carpeta nueva con un nombre en secuencia.

Nombrando archivos

Los nombres de archivos comienzan con "DSCI" y terminan con un número de cuatro dígitos que aumenta secuencialmente. La enumeración comienza desde 0001 cuando se crea una nueva carpeta.

Si el número de carpeta más alto es 999 y el número de archivo más alto sobrepasa 9999, la cámara muestra el mensaje de advertencia "Imposible crear carpeta." Si esto ocurre, borre fotos y videos que no necesite o reemplace la tarjeta de memoria.

Not

No cambie los nombres de carpeta y de archivo en la tarjeta de memoria usando su computadora. Si lo hace, puede ser que no se puedan reproducir sus archivos usando la cámara digital.

Avisos legales

FCC Parte 15

Este dispositivo satisface la parte 15 del reglamento FCC. La operación de este producto está sujeta a las dos condiciones siguientes: (1) este dispositivo no puede causar interferencia dañina, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida incluyendo interferencias que puedan causar una operación no deseada.

Este equipo ha sido sometido a prueba y se ha determinado que satisface los límites establecidos para ser clasificado cómo dispositivo digital de la Clase B de acuerdo con la Parte 15 del reglamento FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas en un ambiente residencial. Este equipo genera, usa y puede emitir energía de radiofrecuencia, y si no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales a las comunicaciones de radio. Sin embargo, no se garantiza que no ocurrirá interferencia en una instalación particular. Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de la señal de radio o televisión, lo cual puede comprobarse encendiendo y apagando el reproductor alternativamente, se recomienda al usuario corregir la interferencia mediante uno de los siguientes procedimientos:

- Cambie la orientación o la ubicación de la antena receptora.
- Aumente la distancia entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a un tomacorriente de un circuito distinto de aquel al que está conectado el receptor.
- Solicite consejo al distribuidor o a un técnico calificado para obtener ayuda.

Advertencia de la FCC


Cualquier cambio o modificación que no esté aprobado expresamente por la parte responsable por el cumplimiento con el reglamento de FCC puede anular la autoridad del usuario para operar este equipo.


Declaración del ICES-003 de Canadá

Este aparato digital de Clase B cumple con el ICES-003





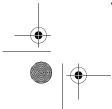

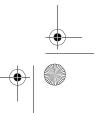







Garantía limitada de un año

Insignia Products ("Insignia") le garantiza a usted, el comprador original de este **NS-DSC10A** y **NS-DSC10B** nuevo ("Producto"), que éste se encontrará libre de defectos de material o de mano de obra en su fabricación original por un periodo de un (1) año a partir de la fecha de compra del Producto ("Período de Garantía"). Este Producto debe ser comprado en un distribuidor autorizado de productos Insignia y empacado con esta declaración de garantía. Esta garantía no cubre Productos reconstruidos. Si durante el Período de Garantía, usted notifica a Insignia de un defecto que requiere reparación y éste se encuentra cubierto por esta garantía, se aplicarán los términos de dicha garantía.

¿Cuánto dura la garantía?

El Período de Garantía dura por un año (365 días) a partir de la fecha en que compró el Producto. La fecha de compra se encuentra impresa en el recibo obtenido al comprar el Producto.

¿Qué es lo que cubre esta garantía?

Durante el Período de Garantía, si un centro de reparación autorizado de Insignia concluyé que la fabricación original del material o la mano de obra del Producto se encuentran defectuosos, Insignia (a su exclusiva discreción): (1) reparará el Producto con repuestos nuevos o reconstruidos; o (2) reemplazará el Producto sin costo alguno por un producto nuevo o reconstruido con características similares. Los Productos y repuestos reemplazados bajo esta garantía se convertirán en propiedad de Insignia y no serán devueltos. Si se requiere la reparación de Productos o repuestos después de que se vence el Período de Garantía, usted deberá pagar por todos los gastos de mano de obra y repuestos. Esta garantía seguirá vigente mientras usted sea el dueño de su Producto Insignia durante el periodo de garantía. La cobertura de la garantía se anula si usted vende o transfiere el Producto.

¿Cómo se obtiene el servicio de garantía?

original o en un empaque que provea la misma protección que el original. Si compró el Producto en un sitio Web, envíe por correo su recibo original y el Producto a la dirección postal especificada en el sitio Web. Asegúrese de colocar el Producto en su empaque original o en un empaque que provea la misma protección que el original.

Para obtener servicio de garantía a domicilio para un televisor con una pantalla de 30 pulgadas o más, por favor comunicarse al teléfono: 1-888-BESTBUY. El soporte técnico diagnosticará y corregirá el problema por teléfono o enviará un técnico certificado por Insignia a su casa.

¿En dónde es válida la garantía?

Esta garantía es válida únicamente al comprador original del Producto en los Estados Unidos, en Canadá y en México.

¿Qué es lo que no cubre la garantía?

Esta garantía no cubre:

- · Capacitación del cliente
- Instalación
- Ajustes de configuración
- Daños cosméticos
- Daños debidos a causas de fuerza mayor, tal como rayos Accidentes
- Uso inapropiado
- Abuso
- Negligencia
- Uso comercial
- Modificación de alguna parte del Producto, incluyendo la
- Panel de pantalla de plasma dañado por la persistencia de imágenes estáticas (sin movimiento), mostradas por periodos prolongados (quemado)

Esta garantía tampoco cubre:

- · Daño debido al uso o mantenimiento inapropiado
- Conexión a una fuente de voltaje incorrecta
- Intento de reparación por personal no autorizado por Insignia para reparar el Producto
- Productos vendidos en el estado en que se encuentran o con todas sus fallas
- Consumibles, tales como fusibles o baterías

Productos en los cuales el número de serie asignado en la fábrica ha sido alterado o removido


EL REEMPLAZO O LA REPARACIÓN ESTIPULADOS BAJO ESTA GARANTÍA SON SU RECURSO EXCLUSIVO. INSIGNIA NO SERÁ RESPONSABLE POR DAÑOS INCIDENTALES O CONSECUENTES DEBIDO AL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIER GARANTÍA DEBIDO AL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIER GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA RELACIONADA CON ESTE PRODUCTO, INCLUYENDO PERO SIN LIMITARSE A ELLO, LA PÉRDIDA DE DATOS, LA IMPOSIBILIDAD DE USO DE SU PRODUCTO, LA PÉRDIDA DE NEGOCIOS O DE GANANCIAS. INSIGNIA PRODUCTS NO OFRECE NINGUNA OTRA GARANTÍA EXPRESA E IMPLÍCITA RELACIONADA CON ESTE PRODUCTO, INCLUYENDO PERO SIN LIMITARSE A, CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA Y CONDICIONES DE COMERCIALIZACIÓN E IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR, ESTÁN LIMITADAS EN DURACIÓN AL PERÍODO DE GARANTÍA DECLARADO ANTERIORMENTE Y NINGUNA GARANTÍA YA SEA EXPRESA O IMPLÍCITA SE APLICARÁ DESPUÉS DEL PERÍODO DE GARANTÍA. ALGUNOS ESTADOS, PROVINCIAS Y JURISDICCIONES NO PERMITEN RESTRICCIONES EN CUANTO A LA DURACIÓN DE UNA GARANTÍA IMPLÍCITA, ASÍ QUE LA RESTRICCIÓN ANTERIOR PUEDE NO APLICARSE EN SU CASO. RESTRICCIÓN ANTERIOR PUEDE NO APLICARSE EN SU CASO. ESTA GARANTÍA LE DA DERECHOS LEGALES ESPECÍFICOS, Y USTED PUEDE POSEER OTROS DERECHOS QUE VARÍAN DE ESTADO A ESTADO, O DE PROVINCIA A PROVINCIA.

Comuníquese con Insignia:

Para servicio al cliente favor llamar al 1-877-467-4289 www.insigniaproducts.com


Distribuido por Best Buy Purchasing, LLC 7601 Penn Avenue South, Richfield, Minnesota, 55423-3645


©2009 Best Buy Enterprise Services, Inc. Todos los derechos reservados INSIGNIA es una marca comercial de Best Buy Enterprise Services, Inc. registrada en algunos países. Todos los ótros productos y los nombres de marca son marcas comerciales de sus respectivos dueños.

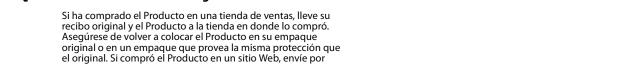






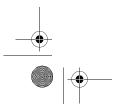


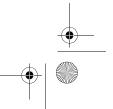



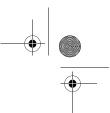





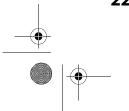




www.insigniaproducts.com

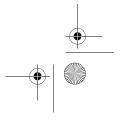

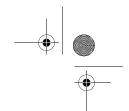





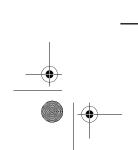



www.insigniaproducts.com

